


Verlegeanleitung – Dachbegrünung

System: ForNa® Öko-Spezial Substratplatte ohne Drainmatte

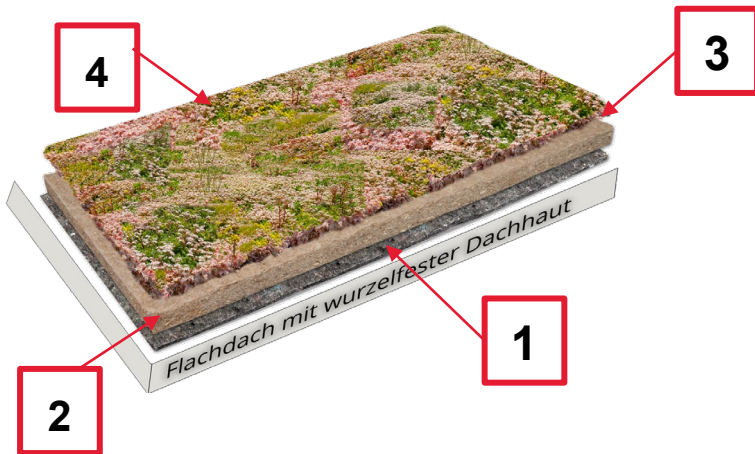

Voraussetzung

wurzelfeste Dachabdichtung nach FLL-Richtlinien

Informationen


Gewicht trocken: 19,5 kg/m²
Gewicht nass: 53,5kg/m²
Speicherkapazität: 34l/m²
Abflussbeiwert: Cs=0,14

1. Speichervlies auslegen

Das Dach mit dem ForNa® Nährstoff Speichervlies bedecken.

2. Hanf - Substratmatte verlegen

Legen Sie die ForNa® Öko-Spezial Substratplatte mit der geschlossenen Seite auf das ForNa® Nährstoff Speichervlies.

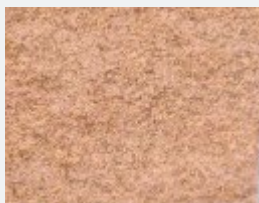

Geschlossene Seite

Diese Seite beim Zuschneiden nach oben!



Offenporige Seite

Diese Seite beim Verlegen nach oben!

2.2 Zuschnitt

Bei Bedarf die ForNa® Öko-Spezial Substratplatte mit einem Trennschleifer in Form und Größe zu schneiden

3. Conditioner

30g je m² ForNa® Pflanzen Conditioner Plus verteilen

4. Pflanzenmatte ausrollen

ForNa® Pflanzen Matte ausrollen (ca 10 versch. Sedum Arten)

5. Conditioner

Erneut 30g je m² ForNa® Pflanzen Conditioner Plus gleichmäßig über die Pflanzen verteilen



6. Bewässerung

Bewässern Sie das System intensiv, damit alle Produkte Wasser aufnehmen & speichern können.

Bitte achten Sie darauf, dass in den ersten 8 Wochen genügend Feuchtigkeit für das Heranwachsen der Pflanzen zur Verfügung stehen. Entweder durch natürlichen Regen oder einer manuellen Beregnung.